


WorldPenScan Go

Manuel de l'Utilisateur

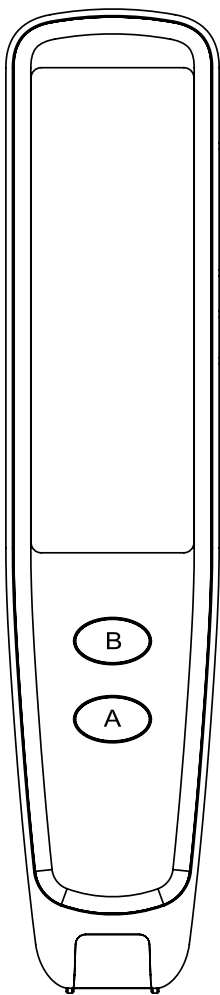

Pour les manuels d'utilisation dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR suivant.

1. Description du Produit

WorldPenScan Go est un stylet de traduction à numérisation portable qui est facile à transporter.

Il s'agit d'un produit intelligent qui intègre les technologies de numérisation, d'OCR (reconnaissance de texte), de traduction de phrases, de traduction vocale et de lecture à haute voix.



Après vous être connecté à Internet, il vous permet de discuter dans des conversations multilingues.

⊙ Contenu du Paquet

- Stylet Scanner x1
- Câble USB de type C x1
- Guide rapide et Carte de garantie x1

⊙ Spécifications du Produit

- Nom du Produit: WorldPenScan Go
- Écran 2.98 pouces (résolution 800*268)
- Capacité: 8GB
- Objectif: 0.3 mégapixels
- Environnement d'utilisation: 0° C-45° C
- Taille du produit: 146.5* 31.6* 14.3 mm
- Haut-parleur: haut-parleur simple 8 ohms
1 watt
- Câble de transmission et de charge:
Type-C
- Batterie: 1050mAh batterie lithium-polymère rechargeable

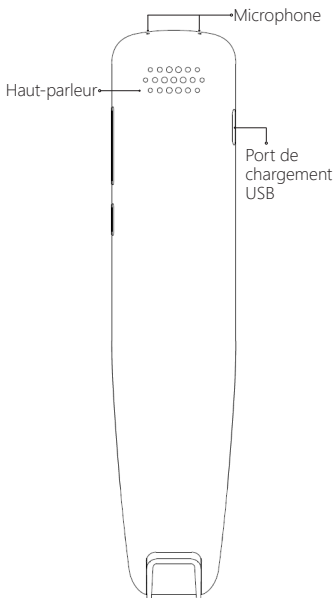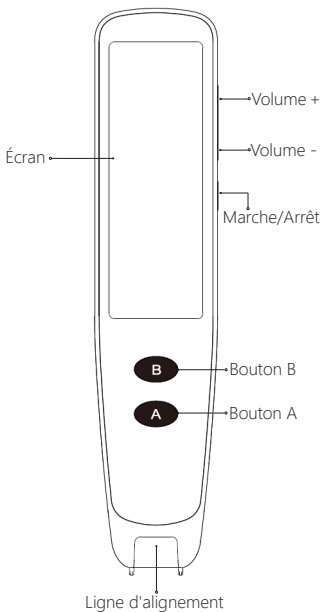

2. Présentation de la Fonction

⊙ Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton 【 Marche/Arrêt 】 pendant environ 3 secondes.

⊙ Connexion WiFi

Allez dans 【 Paramètres 】 et activez le 【 Commutateur Wi-Fi 】 puis choisissez un WIFI utilisable pour vous connecter. Après avoir connecté le WIFI, il y aura l'icône WIFI dans le coin supérieur droit.


Lorsque vous utilisez ce produit à l'extérieur, vous pouvez choisir d'utiliser le point d'accès mobile pour la connexion WIFI.

⊙ Comment Numériser

Tenez le stylet, VISEZ la ligne d'alignement sur la pointe du stylet vers le milieu du texte, appuyez doucement sur la pointe du stylet pour laisser la lumière briller, puis faites glisser le stylet vers la droite à une vitesse constante et constante, et soulevez le stylet à la fin du texte pour terminer la numérisation.



Remarque : veuillez incliner légèrement la pointe du stylet pour qu'il touche la surface du papier.

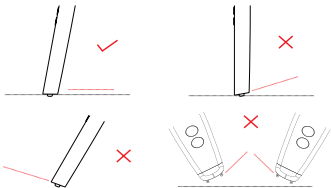

⊙ Recherche dans le dictionnaire

Appuyez sur l'icône 【 Recherche dans le dictionnaire 】 pour saisir et numériser un texte sur le livre.

Après la numérisation, appuyez sur un mot pour vérifier le contenu du dictionnaire.

Faites glisser depuis le côté droit de l'écran vers la gauche pour faire sortir le menu pour accéder aux paramètres avancés, vous pouvez sélectionner la langue de reconnaissance et la langue de traduction, et définir la vitesse de lecture, ou modifier le contenu numérisé.

Appuyez sur l'icône 【 Conférencier 】 pour lire, appuyez sur l'icône 【 Star 】 pour ajouter le mot dans 【 Les signets 】 .

⊙ Traduction instantanée

Appuyez sur l'icône 【 Traduction instantanée 】 pour saisir et numériser des phrases sur le livre, puis les traductions s'afficheront.

Appuyez sur les phrases pour lire, et faites glisser depuis le côté droit de l'écran pour sortir les menus et configurer des habitudes fonctionnelles, telles que la langue de reconnaissance, la langue de traduction et également les paramètres de lecture.

◎ **Capture de texte**

Appuyez sur l'icône 【 Capture de texte 】 pour entrer.

Créez un fichier, puis vous pouvez commencer à numériser le document.

Après la numérisation, vous pouvez modifier le nom du fichier ou supprimer le fichier.

◎ **Traduction en Direct**

Après vous être connecté au réseau WIFI, appuyez sur l'icône 【 Traduction en Direct 】 pour accéder à cette fonction.

Définissez les langues que vous allez utiliser, puis maintenez enfoncé le bouton A ou B correspondant à vos langues et commencez à parler.

Après avoir relâché le bouton, vous pouvez le traduire directement dans l'autre langue et le lire à haute voix.

◎ **Voix-Vers-Texte**


Appuyez sur l'icône 【 Voix-Vers-Texte 】 pour entrer. Créez un fichier, appuyez sur l'icône 【 Microphone 】 pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau sur l'icône pour arrêter.

Pendant le processus d'enregistrement, le système fera la dictée. Sélectionnez la langue à reconnaître en bas à gauche avant l'enregistrement.

◎ **Chargement USB**

Lorsque le système vous indique que la batterie est faible, veuillez la charger à temps.

Il faut 2-3 heures pour charger le stylet.

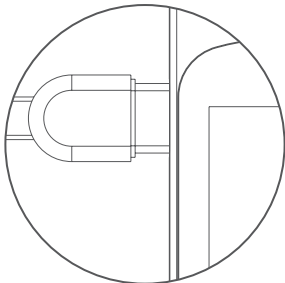

Veillez utiliser le câble USB Type-C spécifique avec l'adaptateur DC5V---1A certifié pour charger.

◎ Connexion de l'Appareil

Ce produit peut être utilisé avec des ordinateurs Windows/Mac et des appareils iOS/Android, vous pouvez directement numériser du texte vers les appareils de la plate-forme ci-dessus.

Windows / Mac

Accédez au lien ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel:

d.penpower.net/wpsgo

- Les utilisateurs de Mac peuvent également rechercher **【WorldPenScan Go】** dans l'App Store pour le télécharger.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au même réseau local/réseau WIFI ou point d'accès mobile que le stylet scanner.
- Sur le stylet scanner, appuyez sur l'icône **【App Connect】** pour entrer, puis ouvrez le logiciel sur l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.
- Une fois la connexion établie, placez le curseur de la souris sur le document ou la page Web

où le texte peut être saisi, et sélectionnez la langue du texte à numériser sur la barre d'outils du logiciel. Pour démarrer la numérisation, les textes numérisés apparaîtront sur le document pour vous à faire plus d'autres actions.

- De plus, vous pouvez étendre la zone 【 Numériser vers le tampon 】 en cliquant sur la flèche en bas de la barre d'outils et y numériser des textes pour une traduction ou une recherche dans le dictionnaire.
- Si vous souhaitez accéder aux fichiers stockés dans le stylo scanner, veuillez cliquer sur l'icône "dossier" dans la barre d'outils, puis sélectionnez les fichiers pour les télécharger sur votre ordinateur.

iOS / Android



Scannez le code QR ou recherchez 【 WorldPenScan Go 】 dans App Store / Google Play pour télécharger et installer.

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au même réseau local/réseau WIFI ou point d'accès mobile que le stylo scanner.
- On the pen scanner, tap 【 Connexion à l'Application 】 icon on to enter, then open the app, click 【 Relier 】 at the top right of the screen, select 【 WorldPenScan Go 】 model, and the app will start to detect and connect.

- Sur le stylet scanner, appuyez sur l'icône **【 Connexion à l'Application 】** pour entrer, puis ouvrez l'application, cliquez sur **【 Relier 】** en haut à droite de l'écran, sélectionnez **【 WorldPenScan Go 】** , et l'application commencera à détecter et à se connecter.
- De plus, vous pouvez accéder aux fichiers stockés dans le stylet scanner à partir de l'application et les télécharger.

⊙ Réglage du Volume

Appuyez sur les boutons **【 Volume+ 】** / **【 Volume - 】** Pour régler le volume.

⊙ Forcer l'Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton **【 Marche/Arrêt 】** pendant au moins 10 secondes, le système forcera l'arrêt, puis vous pourrez rallumer l'appareil par la suite.

⊙ Mise à Jour du Logicielle

Appuyez sur l'icône **【 Paramètres 】** , recherchez la **【 Mise à jour logicielle 】** et appuyez sur le bouton **【 Vérifier les mises à jour 】** pour vérifier la nouvelle version du logiciel.

S'il existe une nouvelle version, appuyez sur le bouton **【 Télécharger la mise à jour 】** pour télécharger et mettre à jour le nouveau logiciel.

(Remarque: avant la mise à jour du système, assurez-vous que le stylet scanner dispose d'une alimentation suffisante (plus de 50 % et que le câble USB est connecté Pour continuer à charger), veuillez ne faire aucune opération pendant l'installation du

système pour éviter l'interruption de l'installation du système et échec de la mise à niveau, et le plomb vers le stylo ne peut pas être utilisé normalement !)

3. Avis d'Utilisation

© **Sécurité:**

- Il est strictement interdit d'exposer ce produit à la lumière directe du soleil ou à des environnements extrêmes tels que des températures élevées et la chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans à utiliser seul. Les enfants doivent utiliser ce produit avec leurs parents.
- Ne pas tremper ce produit et ses accessoires dans un liquide.
- Avant d'utiliser le chargeur, vous devez vérifier si les fils, fiches, coques et autres pièces sont endommagés. Si des dommages sont constatés, arrêtez de l'utiliser jusqu'à ce que la réparation soit terminée.
- Ce produit ne peut être utilisé qu'avec l'alimentation recommandée (spécification d'alimentation recommandée: 5 V-1 A) et l'alimentation conforme aux spécifications de certification et aux exigences standard doit être utilisée.
- La batterie lithium-polymère intégrée de 1050 mAh ne peut pas être retirée ou remplacée. S'il est endommagé, veuillez contacter le service après-vente et le réparer.
- Le chargeur est utilisé par ou sous la surveillance d'un adulte.

· Pour votre sécurité et celle de vos enfants, nous avons conçu une protection de charge et ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Précautions

1. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à remplacer la batterie. Si la batterie est remplacée de manière incorrecte, il y aura un risque pour la sécurité.
2. Utilisez uniquement le même type ou un type équivalent de batterie à remplacer.
3. Pour votre sécurité, veuillez ne pas exposer la batterie du produit à des environnements surchauffés tels que le soleil ou le feu.

© Dépannage

Erreur	Solution
Échec de l'Initialisation	Chargez le stylet
L'ordinateur ne peut pas détecter le stylet	Utilisez le câble USB spécifique
Ne lit pas après la numérisation	Désactivez la fonction muet dans la recherche du dictionnaire
Pas de traduction en Direct	Veuillez vous connecter à un réseau WIFI
L'écran tactile ne répond pas	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt et redémarrer
Aucun résultat d'analyse	Numérisez avec la bonne posture de maintien du stylo
Autres	Contactez le service à la clientèle

Pour des réponses plus détaillées
aux questions fréquemment posées,
veuillez vous référer à la section

【FAQ】 du site Web suivant:

<http://www.worldpenscan.com/>



ou entrez dans la section 【Contact
us】 pour nous poser toute question.